



## FIRST TIME INSTALLATION

\* REMOVE PARTS FROM INSIDE THE PACKAGE AND CHECK THEM ALL

\* CONTACT YOUR DEALER IF ANY PART IS MISSING OR DAMAGED

\* USE THE EQUIPMENT SPECIFIED FOR INSTALLATION

### ASSEMBLY INSTRUCTIONS (ROOF RACK)

Product Code: MC02002 (Turtle Air2 Kit)


### COMPATIBLE VEHICLES

JP GCHRK (WK2) SUV 11+


### PACKAGE INCLUDED

1- <b>TURTLE AIR2 CHASSIS</b>	4
2- <b>NO 5. ALLEN WRENCH</b>	1
3- <b>CLOTH KEYCHAIN</b>	1
4- <b>C8</b>	4
5- <b>C02002 SPONGE TAPE</b>	4
6- <b>M6x45 INBUS BOLT</b>	4
7- <b>M6 1/2 WASHER</b>	4
8- <b>M6 SPEDNUT</b>	4


ZIPLOCK BAG

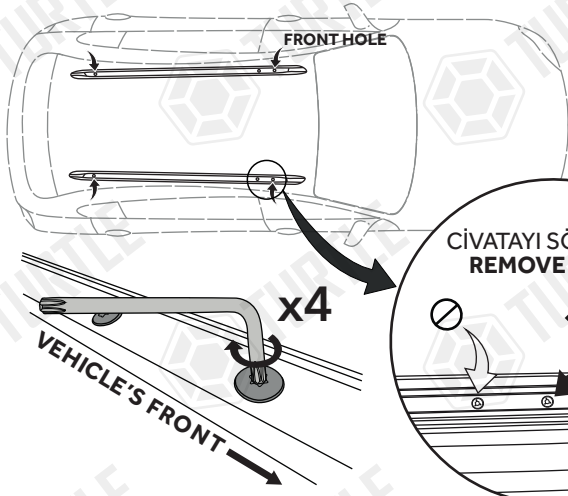


- 1 Çıtanın içinde bulunan civataları şekilde gösterildiği gibi sökünüz.  
**Unscrew the bolts inside the rail as shown in the figure.**

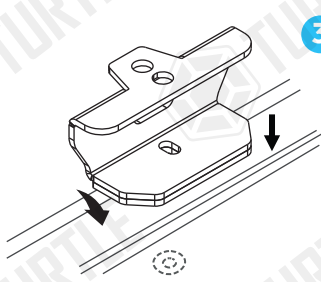


- 3 Braketi çıtanın içindeki kanala yerleştiriniz.  
**Place the bracket into the channel inside the rail.**

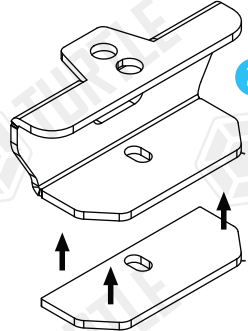


- 2 Sünger bantı brakelerin altına şekildiği gibi yapıştırınız.  
**Stick the sponge tape under the brackets as shown in the figure.**

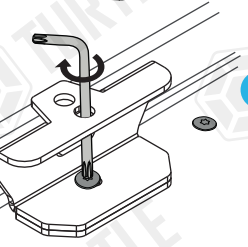


- 4 Daha önceden çıtanın içinden söktüğünüz civataları kullanarak bracketi çita içerisine monte ediniz.  
**Mount the bracket into the rail using the bolts you removed from the rail before.**

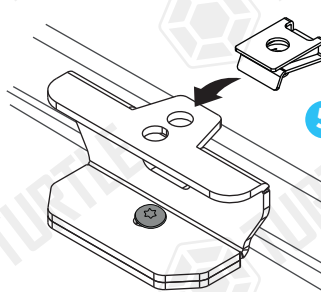


- 5 M6 klipsi metal parçada belirtilen yere takınız.  
**Attach the M6 clip to the place indicated on the metal part.**

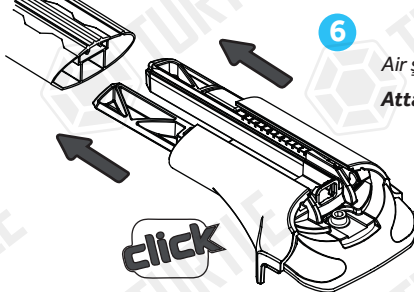

- 6 Air şasi kitlerini profile takınız.  
**Attach Air chassis kits to the profile.**

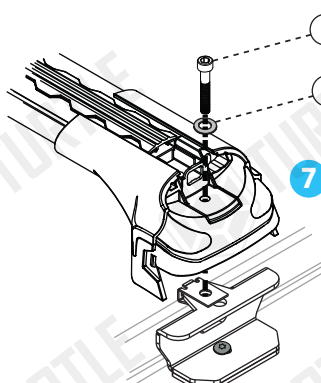

- 7 Turtle® ara atıkları araç tavanına yerleştirip metal aparatlara sabitleyiniz.  
**Place the Turtle® roof racks on the vehicle roof and fix them to the metal apparatus.**

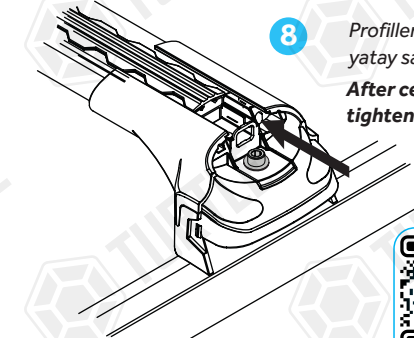

- 8 Profilleri ortaldıktan sonra yatay sabitleme civatalarını sıkınız.  
**After centering the profiles, tighten the horizontal fixing bolts.**




SCAN ME FOR INSTALLATION VIDEO



Max. Load  
**75 kg**

\* Kullanım amacı; Aracın bagajı yeterli olmadığı durumlarda araç tavanında yük ve eşya taşımak.

\* Purpose of usage; Carrying cargo and goods on the vehicle's roof when vehicle's trunk is not sufficient.

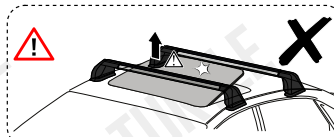

LONG FOR FRONT  
SHORT FOR REAR

